

FROTH-PAK[™] POLIURETANO PUTŲ SISTEMA

FROTH-PAK[™] 180 ir FROTH-PAK[™] 600 Instrukcijos



PUTŲ RINKINIUIOSE YRA:

FROTH-PAK[™] 180:

2 plieno bakai su: izocianatu ir formuluotu polioliu


FROTH-PAK[™] 600:

1 plieno bakas su: izocianatu ir formuluotu polioliu

DOZAVIMO PRIEDAI, PARDUODAMI ATSKIRAI:

1 PISTOLETAS, SUJUNGTAS SU ŽARNA:

- 1 INSTA-FLO[™] dozatorius ir žarna
- 10 atsparių kryžminiam užteršimui kūgio formos purkštukų antgalių
- 1 vazelino pakuotė
- 1 veržliaraktis
- Instrukcijos

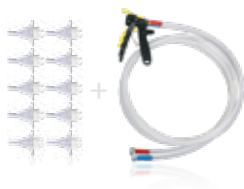

Galima įsigyti įvairių kitaip purškiančių ir įvairiai dozuojančių putų dozavimo antgalių.




DĖMESIO

- Prieš naudodami FROTH-PAK[™], perskaitykite instrukcijas šiame lape ir jomis vadovaukitės.
- Prieš naudodami FROTH-PAK[™], perskaitykite medžiagų saugos duomenų lapą.
- Naudokite FROTH-PAK[™] tik sujungę su INSTA-FLO[™] dozatoriumi ir žarna.
- VISADA: Naudodami FROTH-PAK[™], užsidėkite apsauginius akinius, mūvėkite apsaugines pirštines ir apsauginius drabužius. Naudokite tik su tinkama ventiliacijos ar kvėpavimo įranga. Kai naudojate, laikykite produktą 24 °C ar aukštesnėje temperatūroje.



RINKINIO PARUOŠIMAS

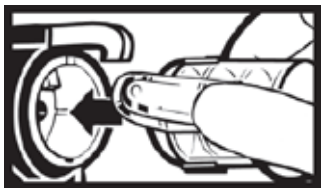


- Naudokite veržliaraktį, esantį rinkinyje, INSTA-FLO™ dozatoriui / žarnai pritvirtinti.
- Pritvirtinkite žarnų jungiamuosius antgalius prie „A“ ir „B“ vožtuvų.
- Veržliaraktis specialiai suprojektuotas taip, kad riestūsi ar lenktūsi, jeigu daromas didelis spaudimas.
- Užtepkite vazelinu sluoksnį INSTA-FLO™ dozatoriaus vidinėje pusėje. Tai palengvina dozatoriaus vidinės pusės valymą ir prailgina dozatoriaus tarnavimo trukmę.

Visiškai atsukite vožtuvus, kol pastebėsite cheminius komponentus tekant permatomomis žarnomis – taip įsitikinsite, kad susidarė srautas.

- Išvalykite sistemą į atliekų konteinerį, spausdami INSTA-FLO™ dozatoriaus gaiduką.
- Cheminių komponentų srautai turi būti tolygūs, norint užtikrinti kokybiškas putas. Kai ima purkšti tolygūs srautai, atleiskite gaiduką, išvalykite cheminių komponentų nuosėdas iš dozatoriaus priekinės pusės švaria šluoste ir iš naujo patepkite vazelinu.

Pasirinkite ir tvirtai įstatykite atsparų kryžminiam užteršimui antgalį į INSTA-FLO™ dozatorių. Įsitinkite, kad antgalis gerai pritvirtintas prie dozatoriaus.


RINKINIO NAUDOJIMAS

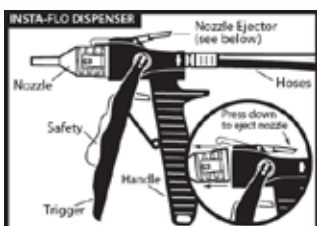

- Pakeiskite antgalį, jeigu nenaudojate daugiau kaip 30 sekundžių.
- Antgalis nuimamas nuleidžiant geltoną stūmiklį, esantį INSTA-FLO™ dozatoriaus viršuje.
- Laikykite INSTA-FLO™ dozatorių apie 20–60 cm nuo vietos, kur ketinate purkšti. Atkreipkite dėmesį, kad pirma turi būti nuleidžiamas geltonas saugos mygtukas ant gaiduko, kad gaidukas atsirakintų.
- INSTA-FLO™ dozatorių judinkite nuosekliai pirmyn ir atgal, kai purškiate putas.
- Putos išsiplės ir pasidarys nelipnios po 30–90 sekundžių, o visiškai sukietės per penkias minutes.
- Rekomenduojama putas purkšti 4 cm ar mažesniais sluoksniais, kai purškiamas vienas sluoksnis.

Pastaba. Jei putos įleidžiamos į uždarytą ertmę, rekomenduojama prieš kiekvieną įleidimą atlikti bandomąjį šūvį.





TEMPERATŪRA

- Temperatūros indikatorius ant bako nurodo bake esančių medžiagų temperatūrą, o ne aplinkos temperatūrą.
- Siekiant geriausių rezultatų, bake esančios medžiagos turi būti 24 °C arba šiltesnės.
- FROTH-PAK poliuretano putos gali būti veiksmingai purškiamos esant šaltai oro temperatūrai arba ant vėsių darbinių paviršių (bet aukštesnei nei užšalimo temperatūrai), jei rinkinio medžiagų temperatūra siekia bent 24 °C.

ŠALINIMAS

- Atidarykite cilindro vožtuvą, norėdami ištuštinti cilindrą ir visiškai išleisti slėgį.
- Ištuštintą cilindrą įdėkite į kartoninį pakelį ir pašalinkite pagal savo vietinius ir nacionalinius įstatymus bei reglamentus.
- Jei cilindrai grąžinami Fomicom nv, prašome išsaugoti originalią pakuotę ir pristatymo pranešime paminėti šią informaciją:
 - Tuščia pakuotė – grąžinama gamintojui
 - **Lege verpakking – terug naar producent**

Tuščios Fomicom nv parduodamo produkto pakuotės grąžinamos nemokamai. Produkto liekanos bus pašalintos iš pakuotės ir už jas bus išrašoma sąskaita faktūra pagal kilogramą. Detalus pranešimas bus nusiųstas klientui.


TRIKIŲ ŠALINIMAS

- Jei pu purškimo tolygumas stipriai pasikeičia, pakeiskite antgalį.
- Jei putos tinkamai nereaguoja, pakeiskite antgalį.
- Jei problema išlieka, nuimkite antgalį ir purškite dozatorių į atliekų konteinerį. Kad putos būtų kokybiškos, cheminių komponentų srautai turi būti tolygūs. Jei srautai netolygūs, dozatorius yra užsikimšęs.
- Uždarykite bako vožtuvą toje pusėje, kurioje srautas tinkamas, ir spauskite gaiduką iš visų jėgų 15 sekundžių.
- Kai kamštis išvalomas, uždarykite visus bako vožtuvus. Išvalykite cheminio komponentų nuosėdas INSTA-FLO™ dozatoriaus priekyje švaria šluoste ir iš naujo patepkite vazelinu. Uždėkite nenaudotą antgalį, atidarykite visus vožtuvus ir atlikite bandomąjį šūvį į atliekų konteinerį.
- Kai putos sukietės, patikrinkite jų kokybę. Jei problema vis dar išlieka, nebepurškite putų.
- Uždarykite cheminių komponentų vožtuvus, ištraukite naudotą antgalį ir sumažinkite cheminių komponentų srauto slėgį pukšdami dozatorių į atliekų konteinerį. Lėtai atlaisvinkite žarnos jungtis prie bako vožtuvų. Nuvalykite cheminius komponentus nuo gijų ir pakeiskite nauju INSTA-FLO™ dozatoriumi, sujungtu su žarna.
- Jei pakeitus INSTA-FLO™ dozatorių, sujungtą su žarna, problema neišsprendžia, susisieki su savo Fomicom nv atstovu arba vietiniu tiekėju ir pasikonsultuokite.
- Jei putos yra netvirtos ar trapios, putose yra daug izocianato, o poliolio srauto pusėje susidaręs dalinis kamštis. Išvalykite kamštį iš poliolio srauto pusės.
- Jei putos yra minkštos ir panašios į košę, putose yra daug poliolio, o izocianato srauto pusėje susidaręs dalinis kamštis. Išvalykite kamštį iš izocianato srauto pusės.

SAUGOJIMAS

- Laikykite FROTH-PAK™ poliuretano putų cilindrus 15–25 °C temperatūroje, sausoje, švarioje patalpoje. Saugokite nuo saulės ir aukštesnės kaip 50 °C temperatūros.
- Iš dalies panaudoti rinkiniai: uždarykite vožtuvus, nuimkite panaudotą antgalį, užtepkite vazelino ant INSTA-FLO™ dozatoriaus ir iš naujo uždėkite panaudotą antgalį.
- Norėdami išvengti žarnų užsikimšimo, jeigu nenaudojote dozatoriaus savaitę ar ilgiau, aktyvuokite sistemą kelioms sekundėms, atidarydami bako vožtuvus ir spausdami gaiduką be antgalio, kad išleistumėte du vienodus srautus į atliekų konteinerį. Taip išvalysite žarnas ir sugrąžinsite slėgį. Procedūra turėtų būti atliekama kiekvieną savaitę, kai sistema yra nenaudojama.
- Iš naujo patepkite vazelinu ir uždėję naudotą antgalį, galite toliau saugoti sistemą.





GABENIMAS

GABENIMO MASĖS

FROTH-PAK 180	17 kg	FROTH-PAK 600 POLYOL	25 kg	Antgaliai (25 vienetai / krepšelyje)	0,5 kg
FROTH-PAK 600 ISO	25 kg	Pistoletas, sujungtas su žarna	1,5 kg		

KROVINIO KLASIFIKACIJA

KELIAIS IR GELEŽINKELIU	JŪRA	ORU
Teisingas krovinio pavadinimas: 3500 suslėgtosios dujos, n.o.s. Yra 1, 1, 1, 2 tetrafluoretano	Teisingas krovinio pavadinimas: 3500 suslėgtosios dujos, n.o.s. Yra 1, 1, 1, 2 tetrafluoretano	Teisingas krovinio pavadinimas: 3500 suslėgtosios dujos, n.o.s. Yra 1, 1, 1, 2 tetrafluoretano
Sunkvežimių / geležinkelių ADR: 2	IMCO klasė: 2.2	Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Nr.: 2.2
Etiketė: 2	JT numeris: 3500	JT numeris: 3500
Pakavimo grupė: -	Etiketė: 2.2	Etiketė: NFG
Pavojaus kodas (Kemler): 20	EMS: 2-04	Pakavimo grupė: -
JT numeris: 3500	Pakavimo grupė: -	Pakavimo instrukcija keleiviui: 200
	Jūros teršalas: N	Pakavimo instrukcija kroviui: 200

ĮSPĖJIMAS IR PIRMOJI PAGALBA

- Bakas veikiamas slėgio: saugokite nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50 °C temperatūros. Nedurkite ir nedeginkite net ir po naudojimo.
- Stenkitės neperpildyti uždarytų erdvių. Reaguodami šie cheminiai komponentai plečiasi ir gali išvystyti tokią jėgą, dėl kurios putos gali imti tekėti nekontroliuojamai, aptaškyti darbo vietą, galbūt ir darbuotoją.
- Įkvėpus garų ar rūko, kurių koncentracija didesnė už leidžiamas ribas, gali išsivystyti kvėpavimo sistemos jautrumas. Odos kontaktas su diizocianatais taip pat gali sukelti kvėpavimo sistemos jautrumą. Išsivysčius kvėpavimo sistemos jautrumui, gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos esant sąlyčiui su labai mažomis diizocianatų koncentracijomis. Asmuo, kuriam kada nors buvo išsivystęs kvėpavimo sistemos jautrumas, neturėtų dirbti su šiomis sistemomis bei būti šalia jų.
- Priklausomai nuo galimo sąlyčio, kai kurios iš šių asmeninės apsaugos priemonių gali būti reikalingos: apsauginiai akiniai, apsauginiai akiniai darbui su cheminėmis medžiagomis ar veido skydeliai, pirštinės, prijuostės ar darbo drabužiai, avalynė, apsauginiai švarkai ir (arba) kelnės darbui su cheminėmis medžiagomis.
- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. Saugokite nuo vaikų.
- Nelaimingo atsitikimo atveju arba jei jaučiatės prastai, nedelsdami kreipkitės į gydytojus ir parodykite jiems abiejų komponentų etiketes bei medžiagų saugos duomenų lapus.

Fomicom is a registered trademark of Fomicom nv | FROTH-PAK and INSTAFLO are trademarks of Dupont de Nemours, Inc.

